

Pressalit Zaga®, inkl. UN9 Univertikalscharnier

Nr. 314xxx-UN9999 mit Deckel


Design/Baujahr

Pressalit, 2001, eingetragenes Warenzeichen und geschütztes Design

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Zaga", Art. Nr. 314 aus durchgefärbtem Duroplast mit Edelstahlscharnieren.

- mit UN9 Univertikalscharnier
- Scharnierabstand: 155 mm
- keine Schleifkanten, nur sanfte, polierte Rundungen
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Scharniergelenke mit integrierter Gleitbuchse zur vereinfachten Reinigung
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie

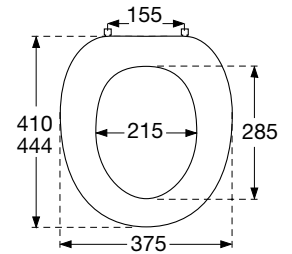

Farbprogramm

000 Weiß, 001 Schwarz, 011 Weiß (polygiene), 052 Manhattan, 273 Pergamon.

Alternatives Scharnier



D46 Steckscharnier
BN9 Universalscharnier

Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl

Ersatzteile

A4023 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, oval, grau
A4023000 Weiß, A4023273 Pergamon
A4033 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau
A4033000 Weiß, A4033273 Pergamon
A9153 Fahnen-Paket zum Einschrauben, grau
A9153000 Weiß, A9153273 Pergamon

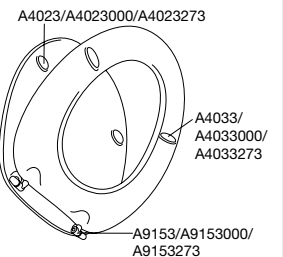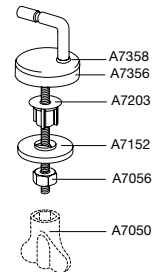

Ein Sitz mit Retro-touch. Sanfte, weiche, runde Formen, selbst die Kanten sind abgerundet. Glatte Flächen außen und innen. So bewirkt die neue Befestigungstechnik - Scharniergelenke aus Nylon ohne sichtbare Schrauben - dass Sitzring und Deckel innen fugenlos glatt und leicht zu reinigen sind.

Gewicht	Nettogewicht ca. 3,000 kg, inkl. Scharnier		
Verpackung	Einzelkarton 5 Einzelkartons in einem Masterkarton 18 Masterkartons (90 Sitze) auf einer Palette	Abmessungen: 449x381x64 mm 456x388x340 mm	Gewicht: 3,400 kg 17,500 kg
Materialbeschreibung	<p>Wc-Sitz: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p>Puffer: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p>Fahnen: Zytel, PA6.6 mit 25% Glas (Nylon).</p> <p>Scharniere: Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%, Nickel (Ni) 8-11%, Kohlenstoff <0,05%, Molybdän, Mangan, Silizium, Schwefel, Titan.</p>		
Paßliste	Für universelle Keramiken verwendbar - siehe www.pressalit.com .		
Reinigung	<p>Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.</p> <p>Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.</p>		



Pressalit A/S, Denmark


www.pressalit.com

Pressalit GmbH
 Ramskamp 71-75
 D-25337 Elmshorn
 Tel. (+49) 04121/78887-0
 Fax (+49) 04121/78887-20
 gmbh@pressalit.com

Franz Schrógenauer Ges.m.b.H.
 Rottenbacher Str. 23
 A-4680 Haag am Hausruck
 Tel. (+43) 07732/3911-0
 Fax (+43) 07732/3919,3910
 office@schroegenauer.at
 www.schroegenauer.at

HPK Karlin GmbH
 Bodenacher 19
 CH-2564 Bellmund
 Tel. 032/331 56 16/17
 Fax 032/331 57 16
 info@hpk-karlin.ch
 www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel. (+45) 8788 8788
 Fax (+45) 8788 8789
 pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®
 seats