

Die Form ruft in Ihnen Erinnerungen wach? Kein Wunder! Das Design ist tatsächlich ein Rendezvous zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ein Klassiker neu gestaltet - mit Quick Release und Absenkautomatik. Die Linien sind reizvoll. Die Front lächelt Sie an. Und es gibt allen Grund zum Lachen. Der Sitz passt auf vielen neuen Becken - auch den D-förmigen.



Pressalit New Scandinavia® mit Absenkautomatik, inkl. BP9 Universalscharnier mit Quick-Release

Nr. 472xxx-BP9999 mit Deckel



Design/Baujahr

Pressalit, 2005, eingetragenes Warenzeichen und geschütztes Design

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "New Scandinavia", Art. Nr. 472 aus durchgefärbtem Duroplast mit Absenkautomatik, mit Fahnen in verchromtes Zink, Quick-Release Universalscharnier aus V2A Edelstahl und glasverstärktes Polyamid

- mit BP9 Quick-Release Universalscharnier
- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 130- 220 mm
- zeitloses Design mit runden Kanten
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Absenkautomatik
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie

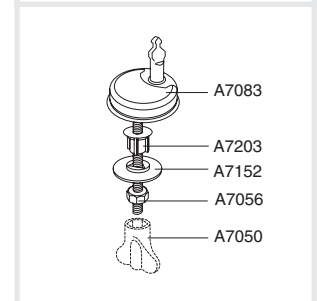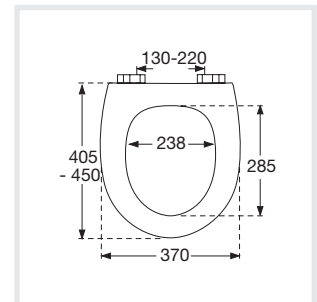

Farbprogramm xxx

000 weiß, 001 schwarz, 052 manhattan, 068 ber-mudablau, 155 flame, 186 mandarine, 273 pergamon, 277 lime

Alternatives Scharnier


BQ7 Universalscharnier mit Kippanker und Quick-Release

Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl

Ersatzteile

A4023 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, oval, grau
 A4033 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau
 A9172 Druckknopf und Feder

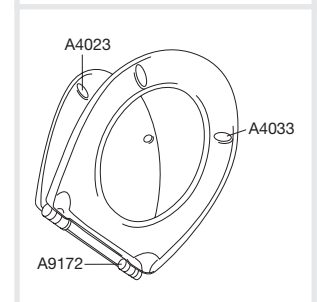

Seats for your senses

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,700 kg, inkl. Scharnier

Verpackung

Einzelkarton
5 Einzelkartons in einem Masterkarton
18 Masterkartons (90 Sitze) auf einer Palette

Abmessungen:
449x381x64 mm
456x388x340 mm

Gewicht:
2,900 kg
15,000 kg

Materialbeschreibung

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

FAHNEN:

Verchromte Zinkfahnen in Zamak 5 Typ ZnAl4Cu1 gemäß EN1774
Oberflächenbelag: Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Chrom (Cr)
Hydraulische Dämpfer in Polycarbonat PC
Druckknopf in SEBS/SBS
Fahnenbuchse in Polyacetal POM

SCHARNIER:

QR-Zapfen und Abdeckkappe in V2A Edelstahl Type W.nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85.
Regulierungsscheibe in 50% glasverstärktes Polyamid (Nylon) Grivory GV-5H.
Integrierte Unterlegscheibe in TPU.

Paßliste

Für universelle Keramiken verwendbar - siehe gedruckte Paßliste.

Reinigung

Eine milde Seifenlösung verwenden. WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. WC-Sitz und Scharniere dürfen nicht mit WC-Reinigern oder anderen chlorhaltigen, schleifenden oder ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Deshalb Ringsitz und Deckel immer hochklappen, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Tel. (+49) 04121/78887-0
Fax (+49) 04121/78887-20
gmbh@pressalit.com

Franz Schrögenauer Ges.m.b.H.
Rottenbacher Str.23
A-4680 Haag am Hausruck
Tel. (+43) 07732/3911-0
Fax (+43) 07732/3919,3910
office@schroegenauer.at
www.schroegenauer.at

HPK Karlin
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. 032/331 56 16/17
Fax 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses